lHクッキングヒータ・

<u>ビルトインタイプ(単相200V)</u>

トッププレート幅75cm トッププレート幅60cm

KH-AX7W KH-AX6W KH-AX7B KH-AX6B

全のために必ずお守りください

- 設置の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ正しく設置してください。
- ここに示す注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 絵表示の詳しい説明は下記のとおりです。

\wedge	
∠: ∆	

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される』内容を示しています。

形名



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が傷害を負う可能性及び物的損害 のみの発生が想定される』内容を示しています。







この絵表示は、してはいけない『禁止の行為』内容です。





この絵表示は、必ず実行いただく『強制指示の行為』内容です。

設置完了後、試験運転を行い、異常がないことを確認するとともに取扱説明書に沿って、 お客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。



設置はお買い上げの販売店または専門業者に依頼すること

● 設置に不備があると、感電、火災の原因になります。



設置はこの説明書に従い確実に行うこと

● 設置に不備があると、感電、火災の原因になります。



設置は機器の重量に十分耐える所で確実に行うこと

● 強度不足や取り付けが不完全な場合、機器の落下によりけがの原因になります。



組み合わせる電気オーブンレンジは指定機器を使用すること

● 指定以外で使用すると、機器の過熱など事故の原因になります。





電源は200 V・30 A以上の専用回路と漏電しゃ断器を設置すること また、電源プラグ(250 V-30 A) に合った専用コンセントを単独で使用すること

● 電源回路の容量不足や設置に不備があると感電、火災の原因になります。



設置部品は、必ず付属部品または、指定の部品を使用すること

● 異なった部品を使用すると、機器の落下や感電、火災の原因になります。



アース工事を必ず行うこと

アース工事は有資格者によるD種接地工事が必要です

● アースが不完全な場合には、感電の原因になることがあります。



絶対に分解・修理・改造は行わないこと ● 火災、けが、感電の原因になります。





トッププレートに衝撃を加えない、上に乗ったり物を落とさないこと

試運転中は、トッププレートやグリル扉など高温部に触れないこと

ひびが入ったり割れた場合、異常動作、感電の原因になります。





◆ やけどのおそれがあります。 ワークトップの材料は、耐熱材料の物を使うこと

● 熱硬化樹脂高圧化粧板(JIS K 6903)またはこれと同等以上の物。 耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。 ※二ス引きの物は変色するため、使わないでください。



付属部品

この説明書のイラストは説明用です。 品番により実際とは異なります。

■ 包装材を取り外し、下記の付属部品をご確認ください。

グリルパネルカバー左右	グリル扉	角皿・角皿ホルダー	天ぷら鍋	
右用 1個 左用 1個	1個	各1個	1個	

グリルパネルカバー	水タンク	ED刷物
1個	1個	取扱説明書 (お料理集付き) 各1冊 設置説明書 ご使用ガイド

1 電気工事および接地工事

- 電気工事は、必ず「法的有資格者」が行ってください。
- 電気工事や接地工事は「電気設備技術基準」、「内線規程」に準じてください。
- ■電源はブレーカー付き単相 200 V・30 Aの 専用回路を設けてください。
 - 三相200 V (動力電源)は使わないでください。 (故障の原因になります)



単相 100 Vでは電源スイッチを 入れて加熱動作をしたとき、 天面表示部に<u>C61</u>を表示します。

- ■漏電しゃ断器は必ず設置してください。
 - ●漏電しや断器:定格電流30A、感度電流15mA 推奨漏電しや断器:パナソニック電工製 BJS3022N(HBモジュール)またはBSHE23022(コンパクトタイプ)
- ■電源コンセントを設置してください。
 - 単相3線式定格250 V·30 A(一極接地用)
 - 電源プラグに合った埋め込みコンセントを使用してください。

推奨コンセント:明工社製 ME8586


パナソニック電工製 WF3630B



お願い

- ●電源コードがよじれたり、負担がかからないように 電源コンセントの向きにご注意ください。
- 電源コード(電源電線およびアース線)は、電源プラグを 外したり切断して直結しないでください。 漏電やショートによる感電・発火の原因になります。

(コンセントへの差込み方)

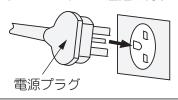

- 電源コンセントの取り付け位置は『3 システムキッチンとの関係寸法図』を参照ください。
- 接地工事を必ず行ってください。(D種接地工事)
 - コンセントの一極接地用に配線してください。 アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の アースには絶対に接続しないでください。







アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する アース接続 おそれがあります。

■屋内配線用電線は、単線で線径Φ2.6mm以上の物を使用してください。

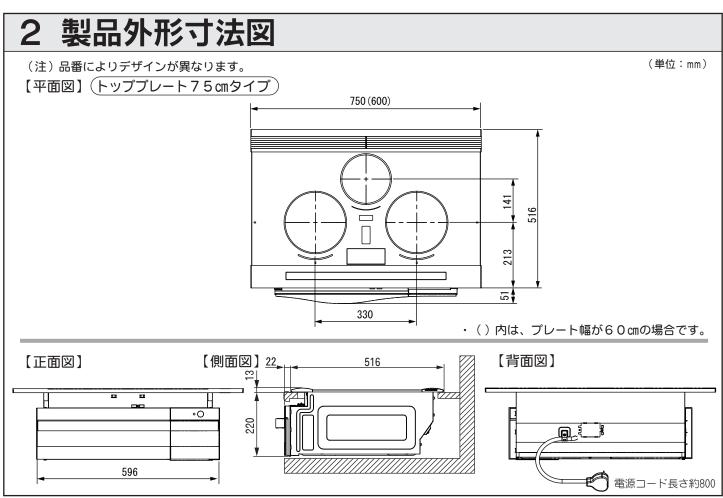

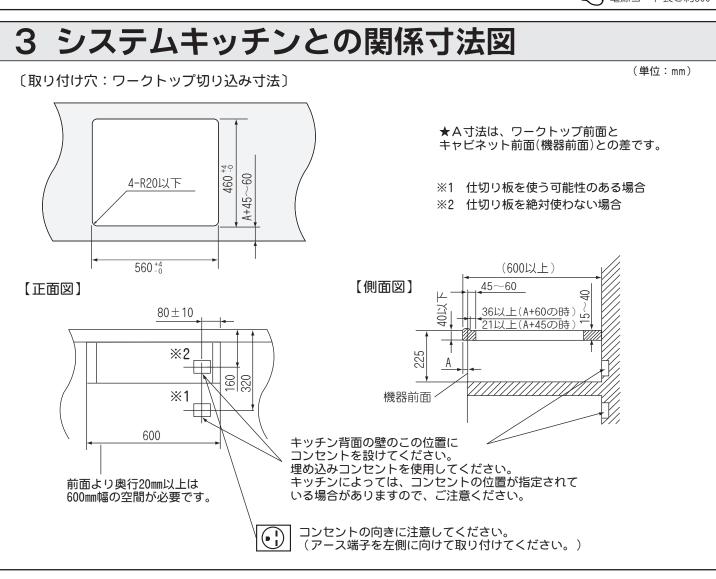


4 設置場所の確認

● 火災予防条例、電気設備技術基準省令第59条に従って設置してください。

■壁・天井からの距離

● 器具は火災予防上、可燃物(木壁・棚)との間を側方10 cm以上、後方15 cm以上、上方100 cm以上 離してください。また、器具の前面はグリルを引き出すため、60 cm以上離してください。 不燃性の壁の場合はその限りではありません。

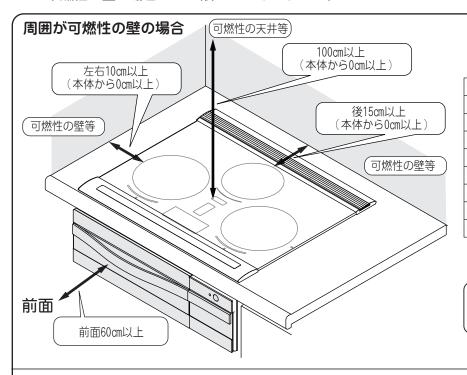


[消防法 基準適合 組込形]

場所	離隔距離(cm)
器体上方の左	10
器体上方の右	10
器体上方の後	15
上方	100
左方	0
右方	0
前方	_
下方	0.5

()内は不燃性の壁または、 防熱板を取り付けた場合。

可燃性の壁から、上記の距離を離して設置できない場合は、防火上有効な防熱処理をしてください。

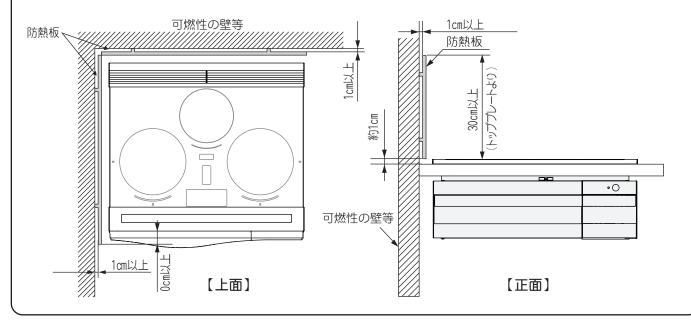

注 意



- 製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部が接触しないようにするか、または、器具の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付ける。
- ◆本体をタイルやモルタルで塗り込まないようにする。 (点検やアフターサービスの妨げとなります。)


5 設置

設置するとき、本体に傷を付けないように注意してください。

■ 付属品を取り出す

● 本体前面の保護カバーを外して、 グリル庫内の付属品を 取り出してください。

取り出さずに設置した場合、 付属品がとび出たり、 ケガをする恐れがあります。

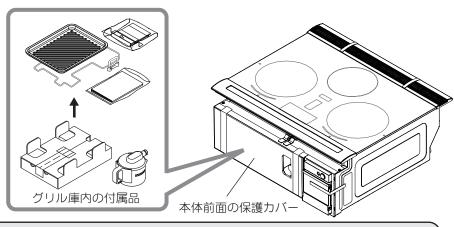

電気オーブンレンジと組み合わせる場合

■ 本体後面に排気筒貫通穴をあける

◆本体後面の4箇所をニッパなどで切り取り、 穴をあけてください。


(取り外した排気筒貫通部は不要です。)





IHクッキングヒーター単独設置の場合は、 排気筒貫通穴はあけない。

開口部からゴキブリなどの害虫が入り 器具が故障する原因になります。

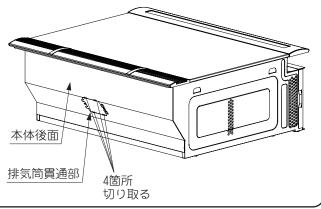


■本体の設置

1.電源プラグをコンセントに差し込む


ワークトップに傷を付けないように包装用 ダンボール板などを敷いてください。

2.ワークトップに本体の前面を挿入してから 全体をはめ込む

- ◆本体の左右 △ 部を両手で持って、前面をワークトップ取り付け穴に挿入してください。
- ※ はめ込み時、前面をワークトップに 当てないでください。(スイッチの損傷や前面パネルに傷が付く 原因となります)
- ◆本体後面®部をゆっくり降ろしてください。トッププレート枠の角を持たないでください。

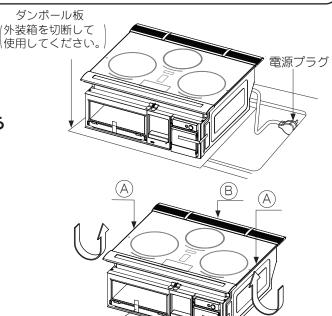

※器具設置後、テープを外してください。 (本体はめ込み時、レールが出てくることがあります)

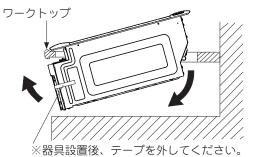

※器具設置後、テープを外してください。 (操作部の損傷防止)

<u> 注</u> 意



◆本体挿入時に電源コードをワークトップ やキャビネットに挟み込まないように 注意する。

電源コードが損傷し、感電や火災の原因になります。

●トッププレート枠下面とワークトップ のすき間が、前後左右で均一である ことを確認してください。


煮汁が本体内に入り機器が故障する 原因になります。


3.本体の位置合わせ

- 付属のグリルパネルカバー左右を取り付けて、 本体が中央にあることを確認してください。
- キャビネット扉面に本体の前面が合うように 調整してください。

4.前固定金具を固定する


- ネジを締め付けて、固定金具を ワークトップの裏面に固定する。
- ※固定時は、ドライバーの先や根元などで製品 を傷つけないようにしてください。
- ※先の長い(約70mm以上)ドライバーを お使いください。

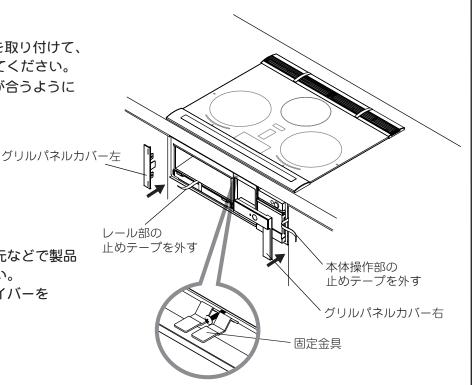

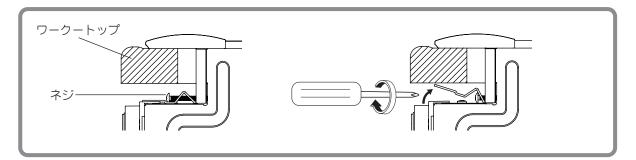

※ワークトップの厚みが薄い場合

●固定金具はワークトップの厚みが 15~40mmに適応します。厚み15mm未満の場合は、当て木を添えてください。

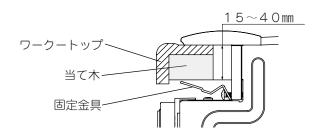

注意




- 固定後、本体を押して動かないことを確認する。
- トッププレートが浮いていないことを確認する。/ 煮汁などが器具内部に入り、器具が 故障する原因になります。

6 設置完了後


■付属品およびグリル部の取り付け

- ①水タンクを入れ、グリル扉・角皿・角皿 ホルダーを取り付ける。
- ②グリルパネルカバーを取り付ける。

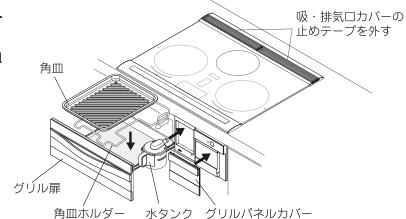

■グリル扉の取り付け方


①つゆ受けトレーを引き出して作業します

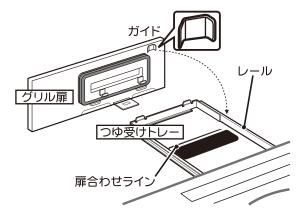


②グリル扉のガイドをレールにのせ、 グリル扉上部をつゆ受けトレーの 「扉合わせライン」に合わせて置く




③グリル扉を落とさないよう、手で支えながら グリル扉下部を支点に先端を起こす

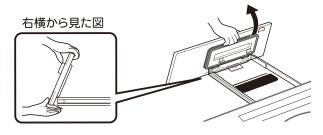

④「カチッ」と音が 鳴るまで起こす

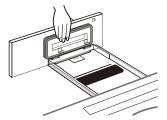

⑤角皿ホルダーを付け、角皿をのせる

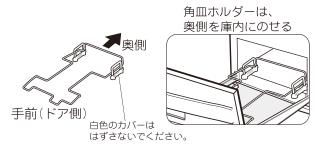

最後に、扉が確実に閉まるか確認してください。 閉まらないときは、正しく取り付けられていません。 再度、はずして、付け直してください。

■グリルパネルカバーの取り付け方




ツメの穴に 凸部をはめる。(4か所)



前面を押し込み中央が 浮いていないか確認する。

■取り外し方

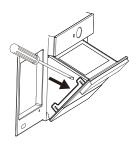

操作部を開き、マイナスドライバーで ねじるように左右のツメを外す。(4か所)

設置終了後の確認

■ 次の手順で確認し、チェック欄に印をしてください。

	確認事項	チェック	
電気工事	● 漏電しゃ断器が設置されていること ● 接地工事がされていること		
包装材の取り外し	● グリル扉・グリル庫内に包装材がないこと		
付属品などの 取 り 付 け	● グリル扉・角皿・角皿ホルダー・水タンクの取り付け● グリルパネルカバー左右・グリルパネルカバーの取り付け● 前固定金具の取り付け		
外 観	● トッププレートが浮いていないことを確認する		
試 験 運 転取扱説明書をご	● 電源電圧が単相3線式200 Vであることを確認する ※単相100 Vでは、電源スイッチを 単相200 Vに接続しても 入れて加熱動作をしたとき、 ⇒ 表示が消えない場合は 天面表示部に ○61 を表示します。 故障です。		
確認ください。	 電源を入れる(2秒程度押す)⇒電源ランプが点灯する ※天面表示部(中央)に"デモ"表示が出ていたら・・・・・ デモモードに設定されており、加熱出力がでません。 グリル操作部(カンガルーポケット部)を開け、レンジフードの 『切』キーを"ピッ"と音が鳴るまで4秒以上押し、 さらに4回押してデモモードを解除する。(『デモ』表示が消えたのを確認) 		
	各ヒーターの動作チェックをする ※IHヒーターは鍋を置かないで操作した場合、鍋無し自動OFF機能が はたらいて、約1分後に自動的に通電を停止します。		
左右 I Hヒーター、中央 I Hヒーターは、調節キー「 ∨ ∧ 」および「切/スタート」キーを操作して作動を確認する ● 水を入れた鍋を置いて、お湯を沸かす ※「自動メニュー」キーを押し、「揚げ物」を選択して、作動確認をした 場合、お湯が沸く前に通電を停止しますが、異常ではありません。 ● 確認後は、「切/スタート」キーを押して「切」にする			
	グリルは、調節キー「 ∨ ∧」および「スタート」キーを操作して 作動を確認する ● グリルの中が熱くなることを確認する ● 確認後は、「切」キーを押して「切」にする		
外観仕上げ	● 電源を切る⇒電源ランプが消灯する		
	● トッププレートが汚れていないことを確認する		

総消費電力の切り替えについて

本製品は、総消費電力を5.8 kW(工場出荷時の設定)・4.8 kWの2段階に切り替えることができます。 ブレーカーの容量不足などで、ご使用上、不便があるときに選べます。

- ◆ 切り替え (5.8kW→4.8kW) 方法 ◆
 - 1. グリル操作部の、レンジフード「切」キーと「 ♪切/入 」キーを同時に4秒以上押した後、 レンジフード ♣切/入 」キーを4回押す。 ⇒ グリル操作部に5800が点灯する。
 - 2. グリル操作部 調節キー「 \lor 」を押す。 \Rightarrow グリル操作部が4800の点灯に切り替わる。
 - 3. 切り替え設定後、「確定」キーを押し、電源スイッチを切る。 ⇒ 4.8 k Wに切り替え完了。
 - 設定を元に戻す場合は、上記1~3の操作を再度おこなってください。

(1. 4800が点灯 ⇒ 2. 5800を選択 ⇒ 3. 「確定」キーを押し、電源スイッチを切る。)

- 試験運転後は、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
- 試験運転に付属の天ぷら鍋を使用したときは、必ず水を捨て、さびを 防止するためよくふいてください。
- 設置完了確認後、保証書に必要事項を記入のうえ、この説明書とともに お客様へ渡していただき、保管のお願いをしてください。

設置完了 確認者印

シャープ株式会社 **本** 株式会社 **本** 株式会社 **企康・環境システム事業本部** 〒581-8585

社 〒545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号